


## TT-SLAV (TT-S1)

Artikelnummer: [5173](#)

Variant : Standardvärde

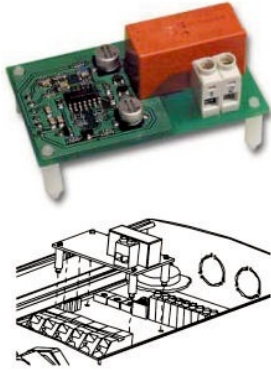

### Beskrivning

TT-S1 är ett slavkort avsett att styra en extra elvärmelast utöver den som anslutits till TTC2000. Kortet styr en kontaktor som aktiverar eller deaktiverar värmelasten. För bästa funktion bör belastningen som ansluts via TT-S1, vara lika stor som belastningen över TTC2000 (triac).

Enkel att installera:


TTC2000 är förberedd för montage av slavkort TTS1 och känner automatiskt av att TT-S1 monteras och anpassar kontrollfunktionen därefter. Inga justeringar är nödvändiga. Anslut de två plintarna till kontaktor som styr grundeffektsteget. TTC2000 och TT-S1 skall ha skilda belastningar och dessa skall vara lika stora. OBS! Matningen skall förreglas via fläktvakt, överhettningsskydd eller dylikt.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

### Tekniska parametrar

Styrenhet och givare	
Kontrollsignal	Supplied by the connector (TTC2000)
Dimensioner och vikt	
Vikt	0,1 kg
Andra	
Kontakt	max. 250V/2A

### Kopplingschema

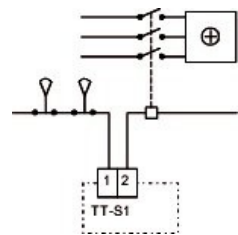

### Dokument

[TT-S1\\_A\\_IMO\\_SE\\_GB.pdf](#)

[TT-S1\\_gb.pdf](#)

[Bvd Slavkort TT-SLAV \(TT-S1\) ID4.pdf](#)

[EC\\_TT-S1.pdf](#)